



NOTICE

INSTALLATION / UTILISATION / ENTRETIEN
MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ

APPLICATION MOBILE



**Fabrication conforme
à la norme NF P 90-308**

TÉLÉCOMMANDE MURALE SANS FIL



TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS



**Non-conforme
NF P 90-308**

FLUIDRA

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

FLUIDRA INDUSTRY FRANCE

105 Rue Henry Potez
66000 Perpignan - FRANCE
Tel : 04.68.61.75.30

Numéro de série :

Enrouleur hors sol

Fonctionnement	page 4
Schéma d'implantation	page 5
Fixation de la télécommande	
Boitier récepteur & moteur BECKER	page 6
Boitier récepteur & moteur C80	page 7

Enrouleur immergé

Fonctionnement	page 8
Schéma d'implantation	page 10
Fixation des boitiers	
Boitier récepteur & coffret UNICUM	page 11
Boitier récepteur & coffret GENKER	page 12
Boitier récepteur & coffret FIL D'EAU	page 13

Télécommande murale

Appairage	page 14
Utilisation.....	page 15
Modes de fonctionnement.....	page 16
Modification du code de verrouillage	page 17
Niveau de la batterie	
Remplacement de la batterie	

Application mobile

Téléchargement / compatibilité / sécurité.....	page 18
Fonctionnement	page 20
Appairage	
Utilisation.....	page 22
Récupération mot de passe.....	page 23

Télécommande porte-clés

Appairage	page 26
Remplacement de la batterie	
Utilisation.....	page 27

- La télécommande murale et l'application Cover Connect sont des dispositifs de commande permettant d'actionner une couverture automatique de piscine afin d'en sécuriser l'accès.



NF P 90-308

- La télécommande murale doit être installée à poste fixe à proximité du bassin.
- Lors de l'utilisation de la télécommande murale ou de l'application mobile Cover Connect, l'utilisateur doit avoir une vue dégagée sur le bassin afin de vérifier l'absence de baigneurs pendant la manœuvre.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable. L'utilisateur doit verrouiller et ranger hors de portée des enfants les dispositifs de commande appairés avec la couverture. Lorsque la piscine est découverte, la présence physique d'un adulte responsable est indispensable.
- Le dispositif de commande, télécommande murale ou application mobile Cover Connect, doit être à contact maintenu pendant la manœuvre de fermeture.
- Prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès à la piscine à toute personne, en particulier aux enfants, en cas de dysfonctionnement de la couverture ou pendant la durée d'interruption ou d'indisponibilité temporaire de l'application qui empêcherait la fermeture ou la sécurisation de la piscine et ce, jusqu'à la résolution du dysfonctionnement.
- Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant. La couverture doit être systématiquement fermée en cas d'absence, même momentanée du domicile. Il est impératif d'ouvrir ou de fermer la couverture intégralement, sans jamais la laisser en position intermédiaire.

NF C 15-100

- Le branchement du récepteur de la télécommande murale doit obligatoirement être effectué par un électricien qualifié suivant la norme NF C 15-100
- Attention : Avant toute manipulation des câbles, couper l'alimentation 230V du coffret.

PRODUIT EN FIN DE VIE

- Ne pas jeter le produit **à la poubelle ni dans les bacs de tri sélectifs municipaux.**
- Il est possible de :
 - Déposer l'appareil usagé en déchetterie.
 - Donner l'appareil à une Association à vocation sociale.
 - Rendre l'appareil usagé au distributeur lors d'un nouvel achat.



Appairages possibles sur un récepteur :

- 2 télécommandes murales
- 2 télécommandes porte-clés

Télécommande porte-clés



Radiofréquence
Jusqu'à 50m*



Télécommande murale




Radiofréquence
Jusqu'à 100m*



Bluetooth
Jusqu'à 10m*
Avec limitation de distance activée



Application mobile
COVER
CONNECT

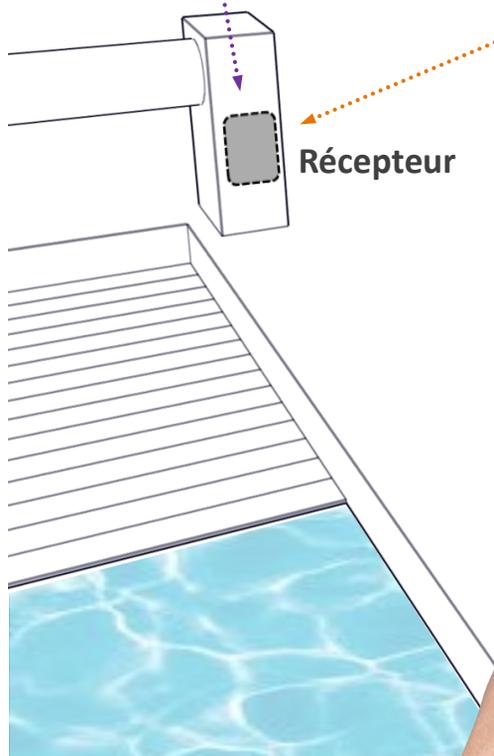


Récepteur

Une limitation de distance est appliquée entre le terminal mobile et la télécommande murale pour respecter la norme NF P 90-308. L'emplacement de la télécommande est donc stratégique pour une utilisation optimale de l'application tout en respectant la norme de sécurité.


*Portée pouvant varier en fonction de l'environnement et du terminal mobile utilisé. (Éviter les murs en béton armé, cloisons métalliques, etc.)

Coffret d'alimentation

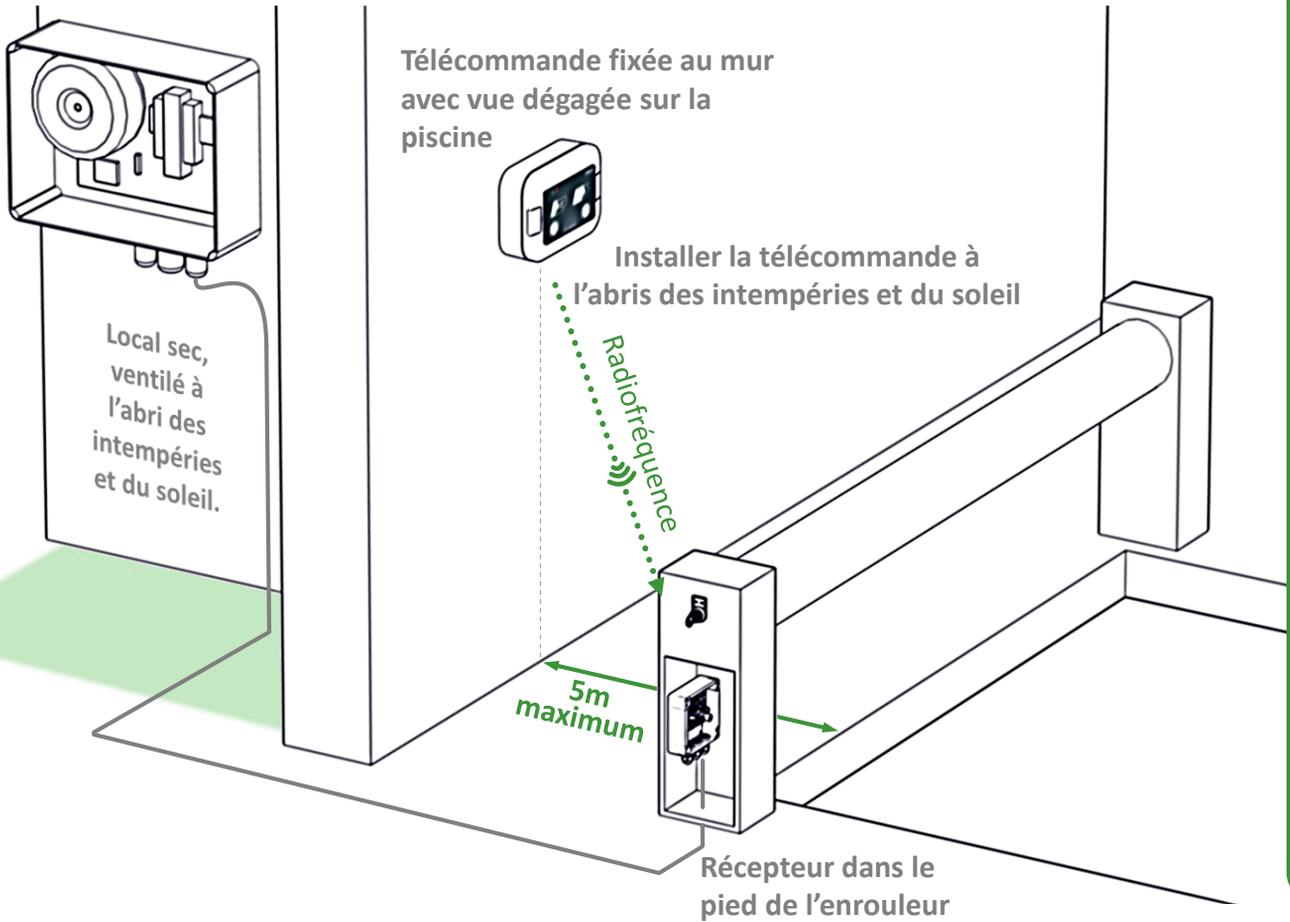

Afin de garantir les meilleures performances du produit, positionner le récepteur au plus proche du capot plastique dans le pied de l'enrouleur.



FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

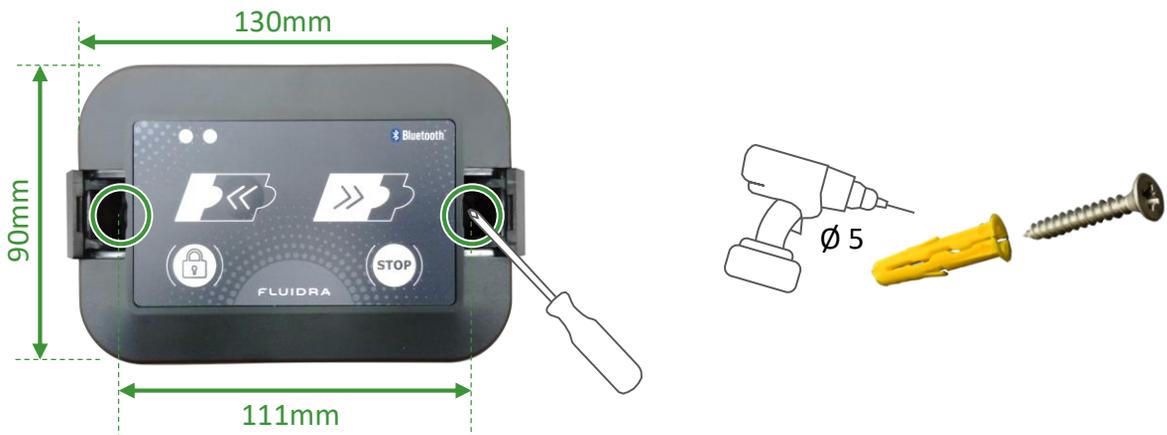


Installer la télécommande à une hauteur inférieure à 2m.

2

1

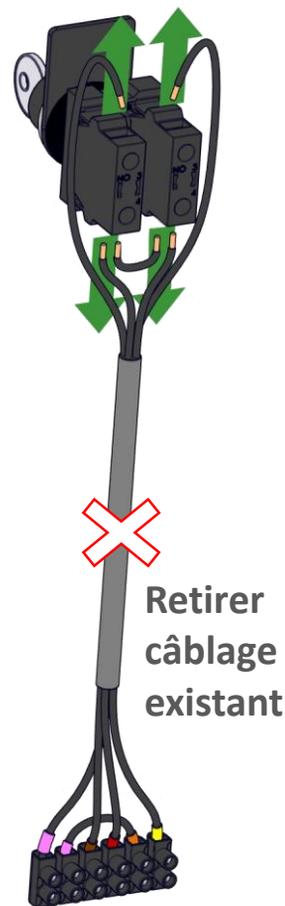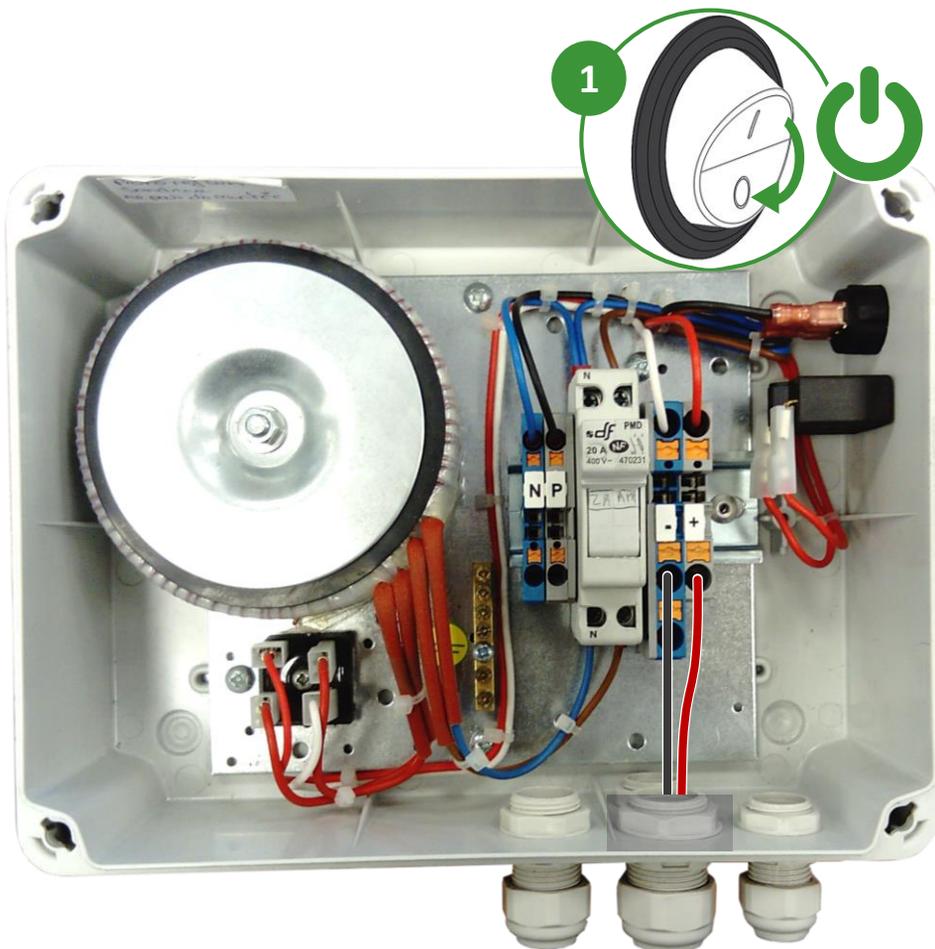


3 Récepteur pré-câblé hors-sol

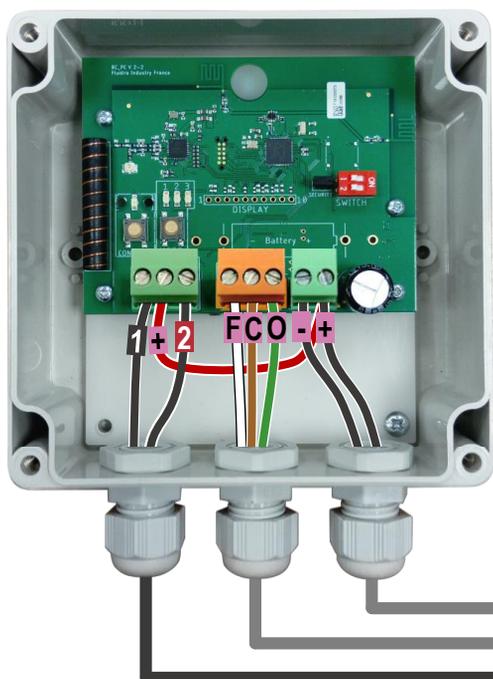



Becker





Le récepteur doit être alimenté en 24V continu.

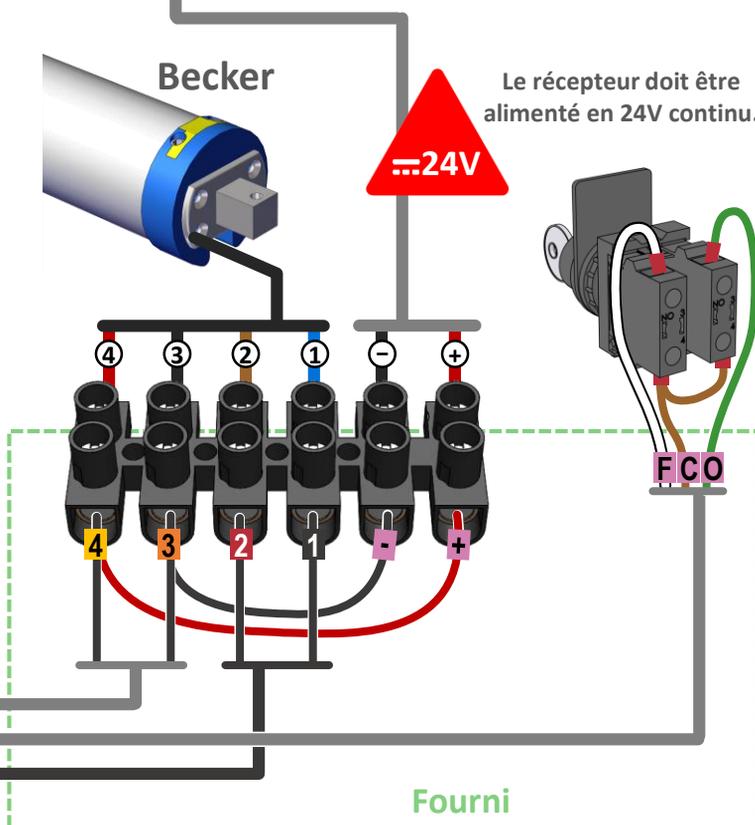

Se référer à la notice d'installation de l'enrouleur pour le réglage des fins de course.

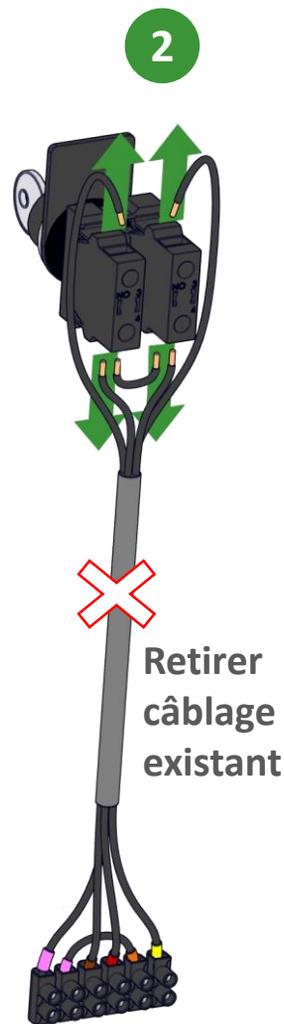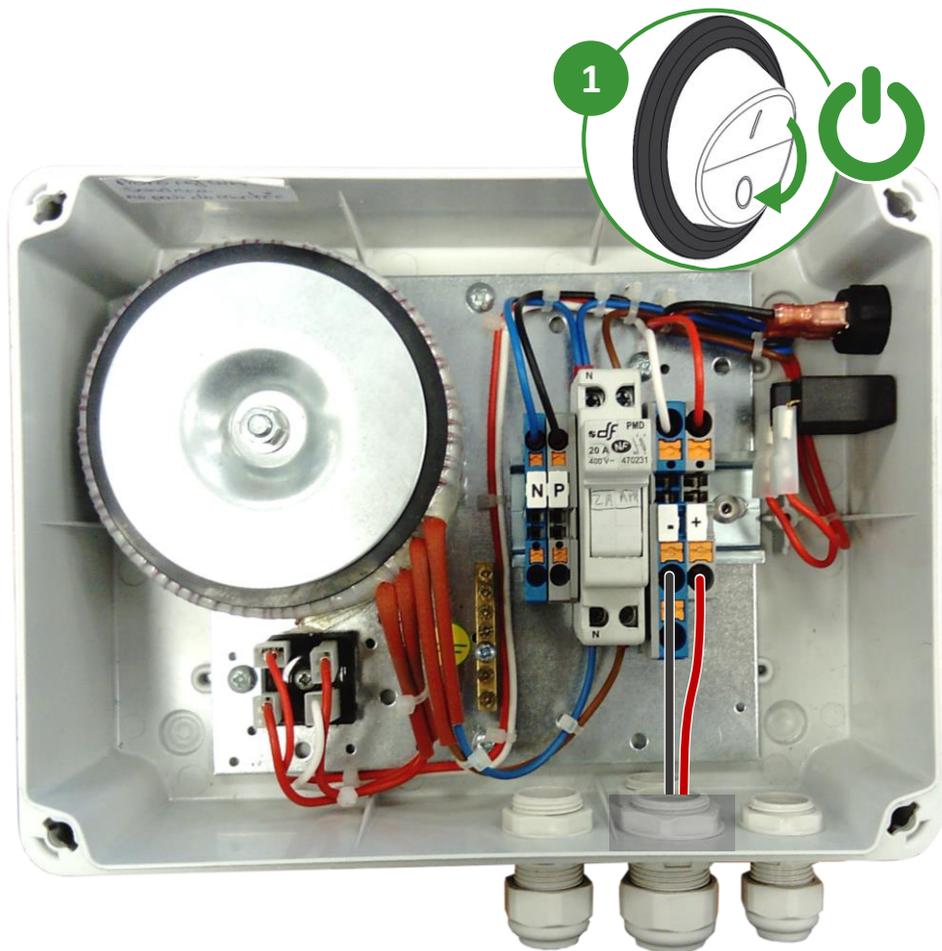

3 Récepteur pré-câblé hors-sol

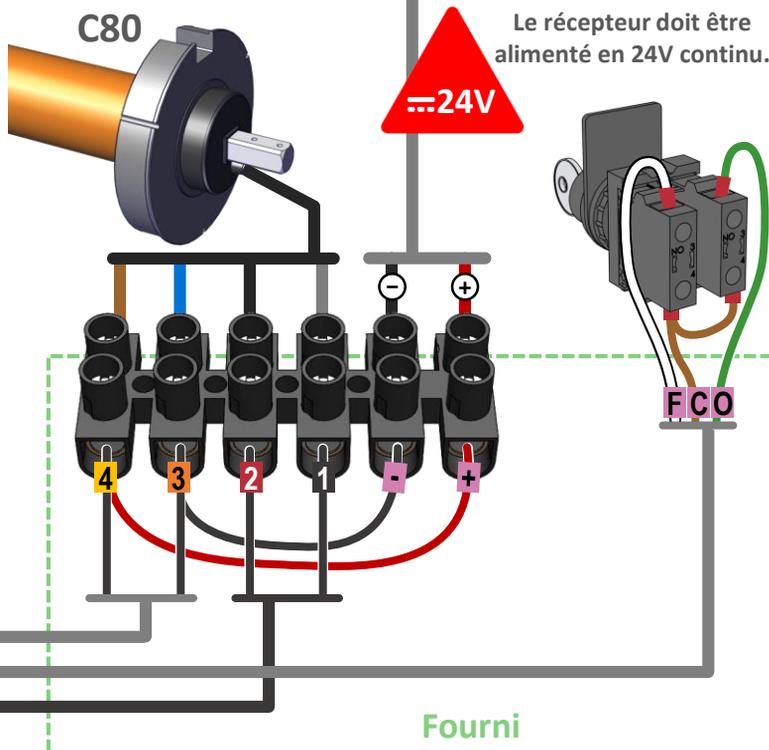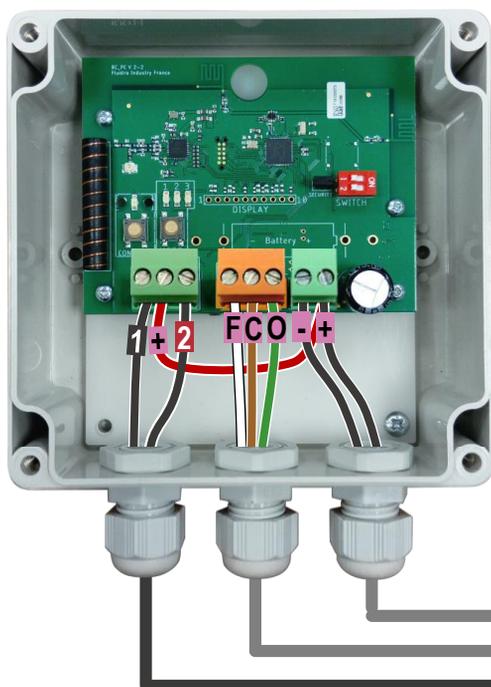

Se référer à la notice d'installation de l'enrouleur pour le réglage des fins de course.

Appairages possibles sur un récepteur :


- 2 télécommandes porte-clés
- 2 télécommandes murales




Télécommande porte-clés



Radiofréquence
Jusqu'à 50m*

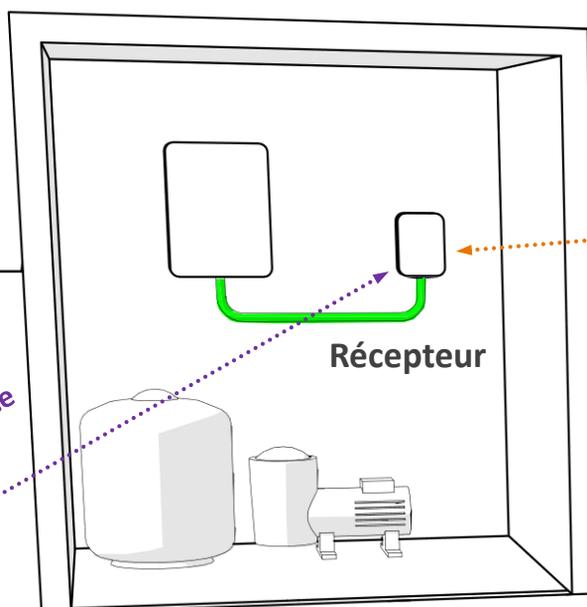

Local sec, ventilé à l'abri des intempéries et du soleil.

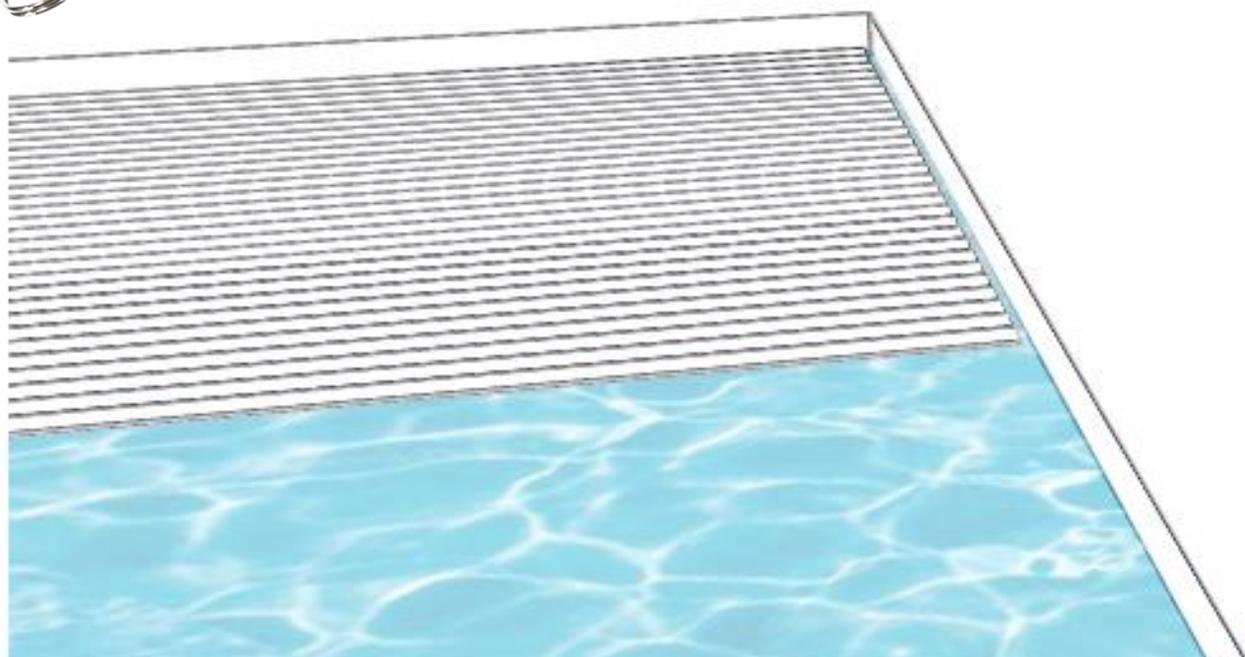


*Portée pouvant varier en fonction de l'environnement et du terminal mobile utilisé. (Éviter les murs en béton armé, cloisons métalliques, etc.)




Une limitation de distance est appliquée entre le terminal mobile et la télécommande murale pour respecter la norme NF P 90-308. L'emplacement de la télécommande est donc stratégique pour une utilisation optimale de l'application tout en respectant la norme de sécurité.

SCHÉMA D'IMPLANTATION


ENROULEUR IMMERGE

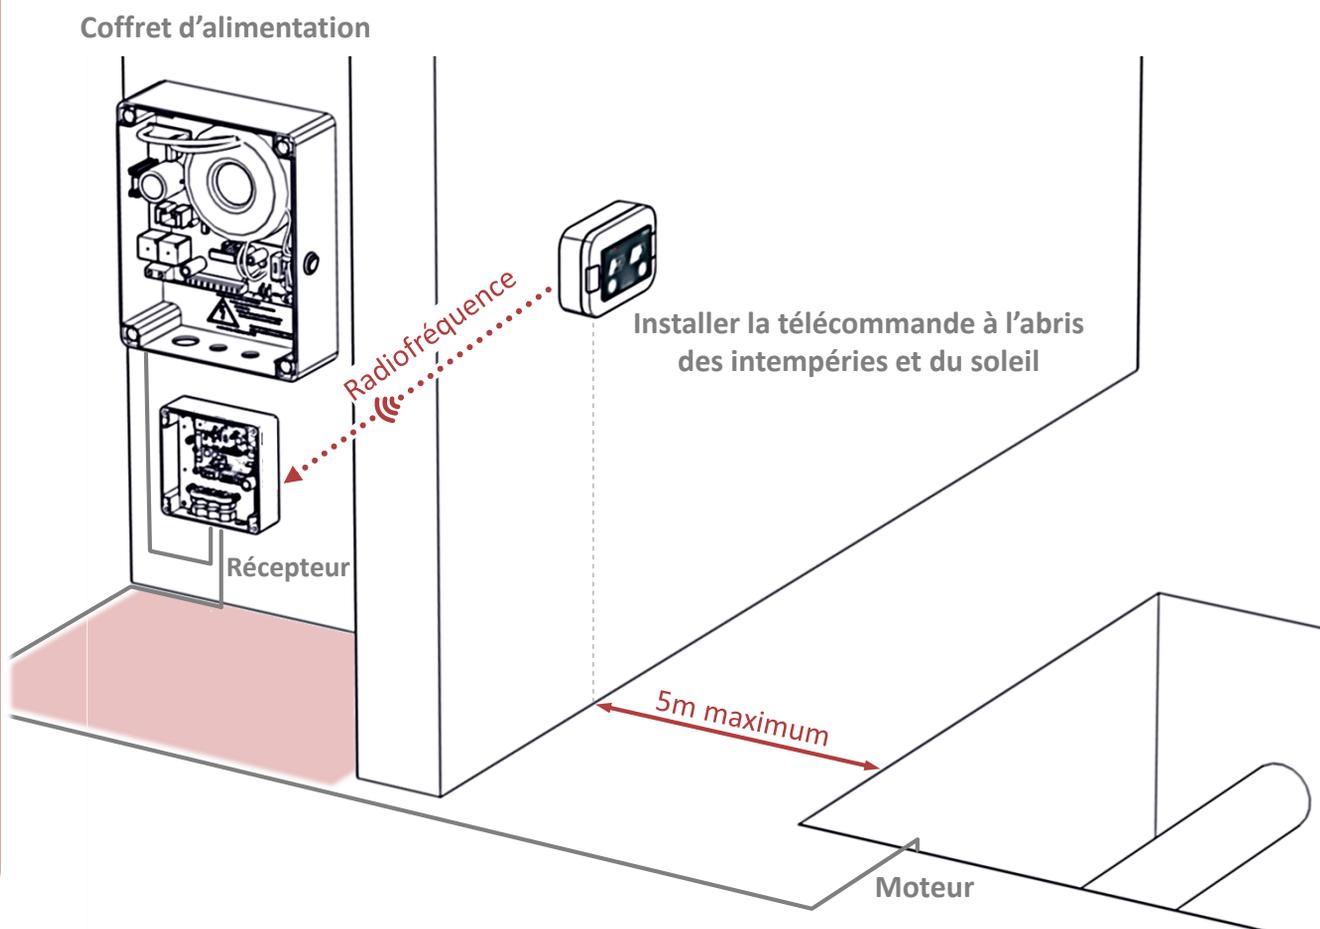


FIXATION DES BOITIERS

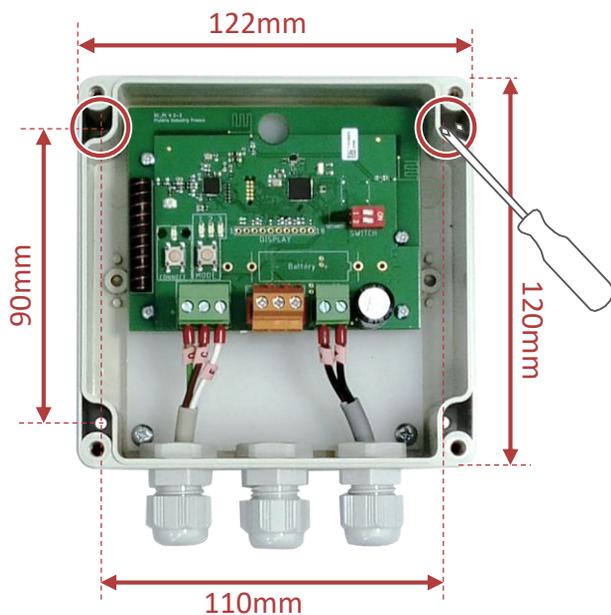

Installer la télécommande et le boîtier récepteur à une hauteur inférieure à 2m.


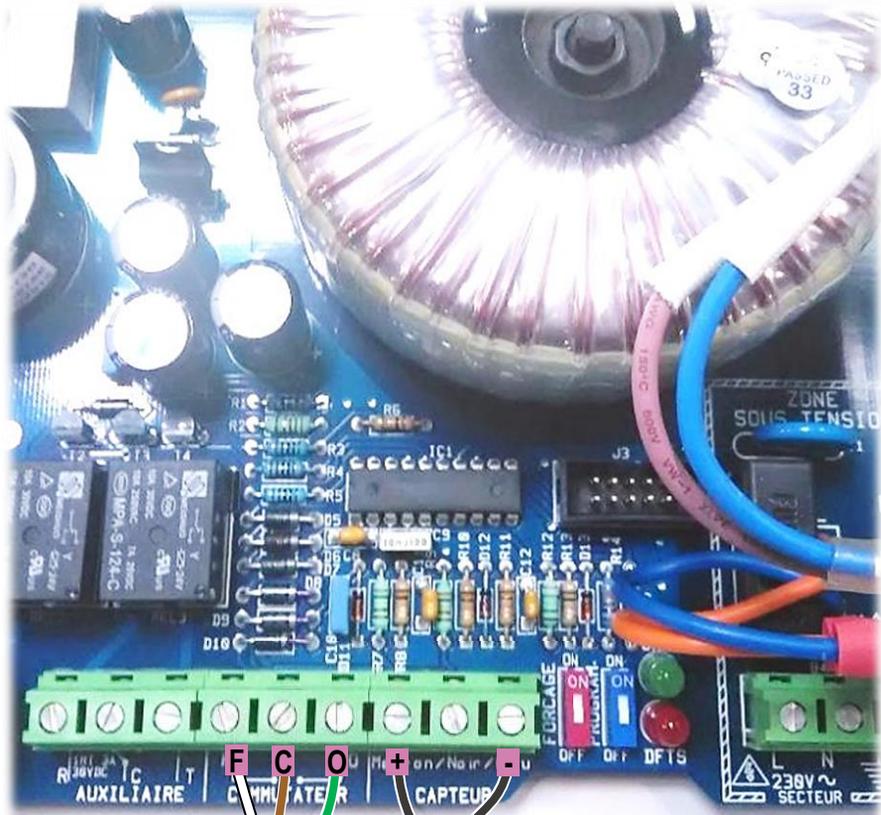


Récepteur pré-câblé immergé

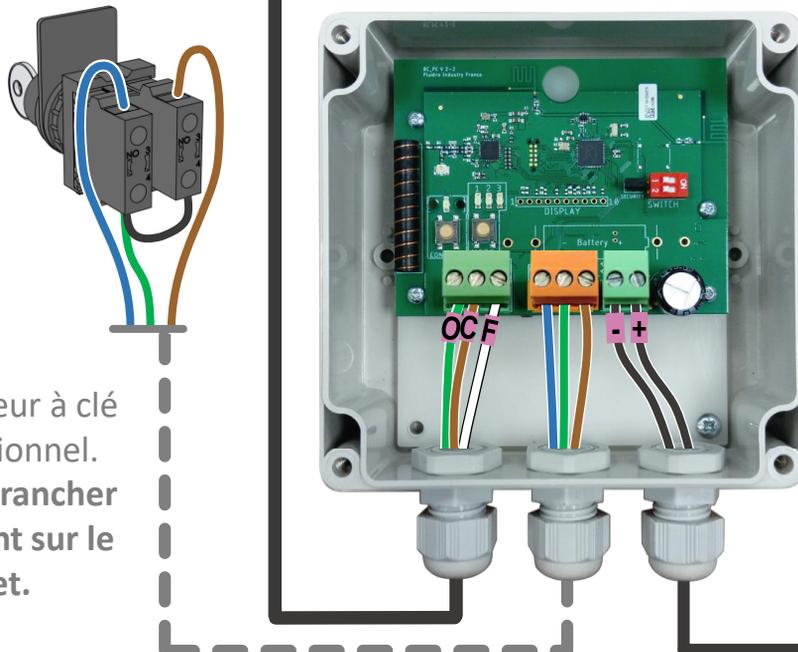

Commutateur à clé
filaire optionnel.
Ne pas le brancher
directement sur le
coffret.

Le récepteur doit être
alimenté en 24V continu.

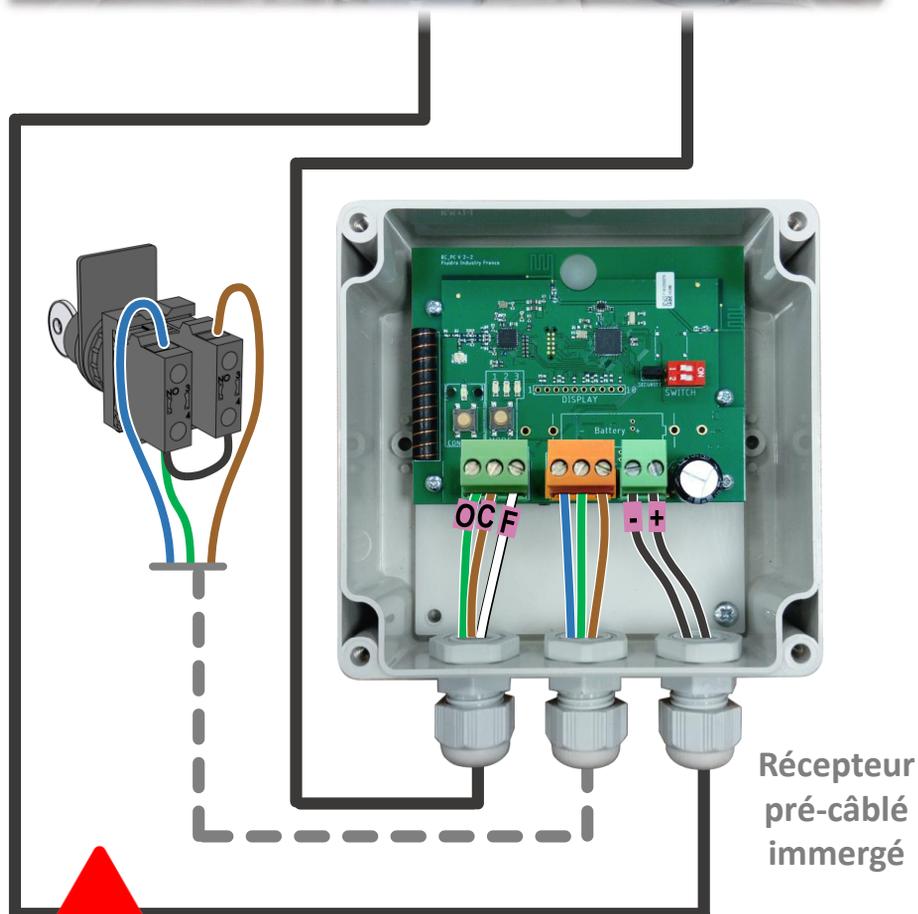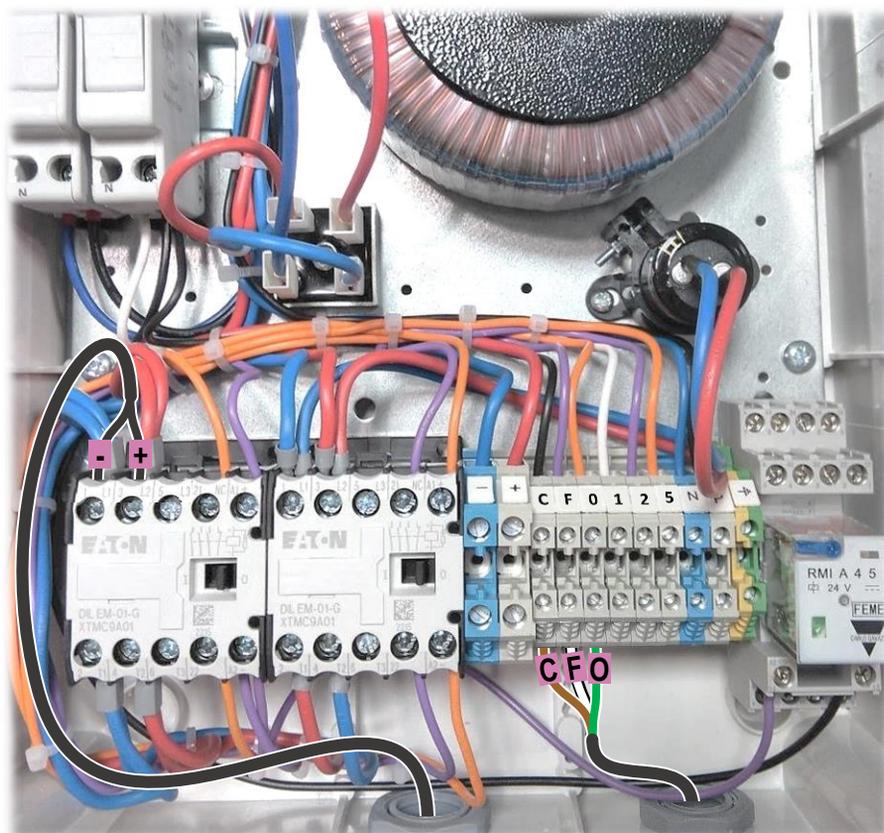


Commutateur à clé
filaire optionnel.
Ne pas le brancher
directement sur le
coffret.

Récepteur
pré-câblé
immergé

Le récepteur doit être
alimenté en 24V continu.

24V


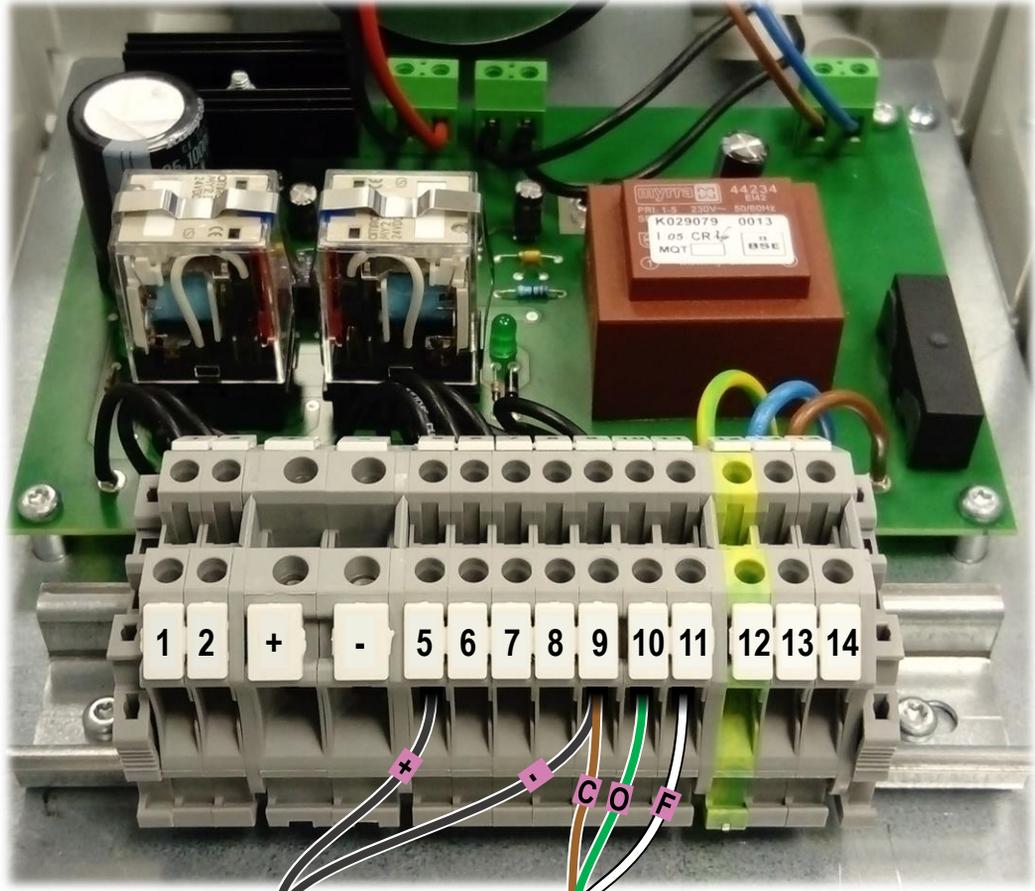





Commutateur à clé
filaire optionnel.
Ne pas le brancher
directement sur le
coffret.




Le récepteur doit être
alimenté en 24V continu.

Récepteur pré-câblé immergé

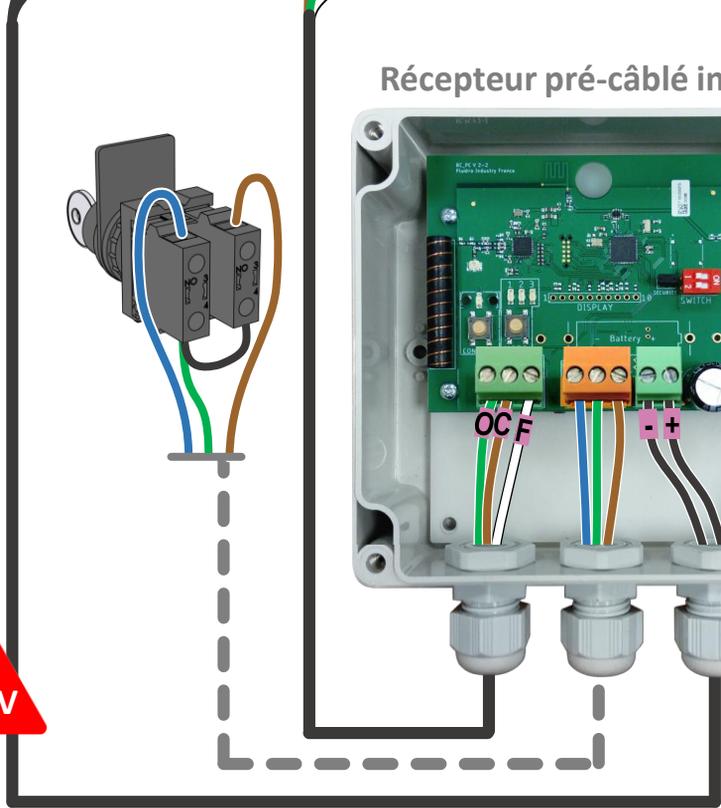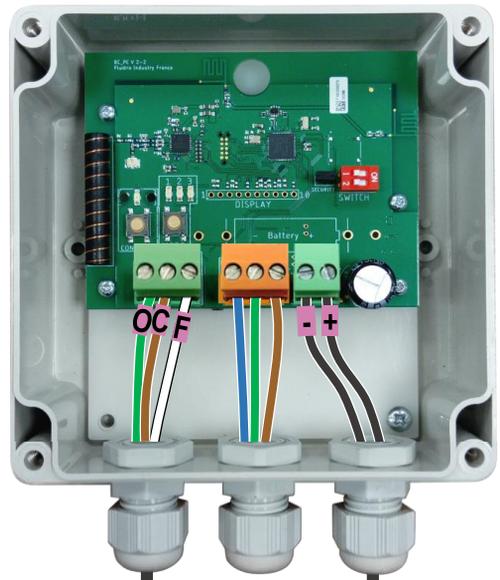


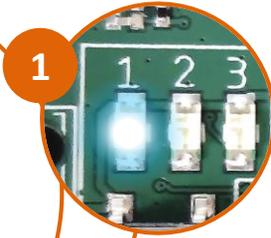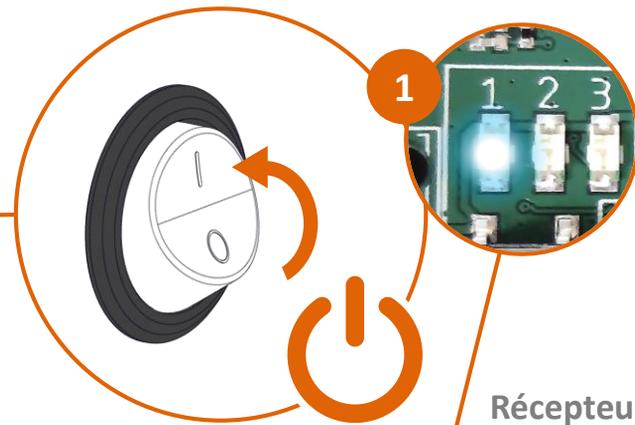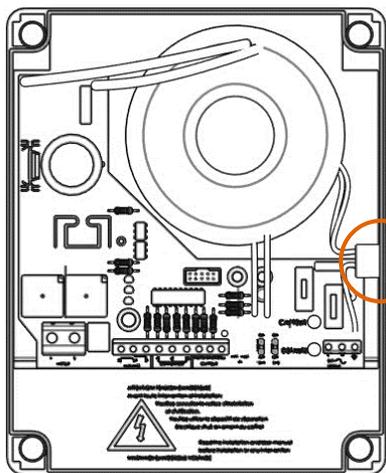

Récepteur pré-câblé immergé

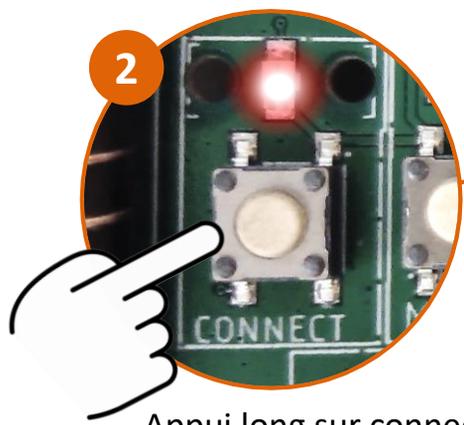

Appui long sur connect jusqu'à clignotement → Appairage en cours

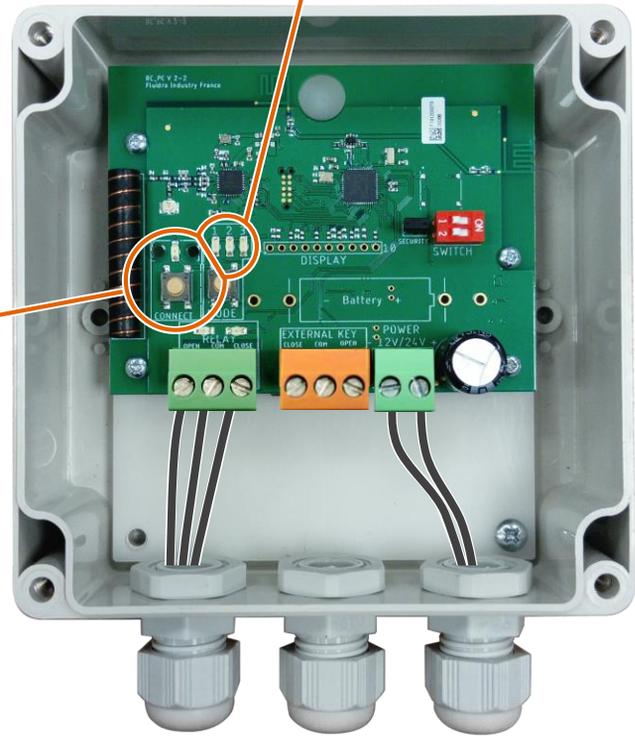

3 Demande de déverrouillage



4 Code de déverrouillage par défaut



5 Appui jusqu'à arrêt du clignotement sur le récepteur → Appairage terminé.

UTILISATION

DÉVERROUILLAGE



Demande de déverrouillage



Fixe 2 secondes si :
code valide code invalide

Code de déverrouillage

En cas d'erreur, attendre 10 secondes ou saisir 4 touches pour reprendre à l'étape 1.

OUVERTURE/FERMERTURE

Après déverrouillage :



Vérifier sur le récepteur



Appui maintenu : ouvrir la piscine



Appui maintenu : fermer la piscine

VERROUILLAGE

Appui court ou verrouillage automatique après 10 secondes d'inactivité.
Bip long au verrouillage.




Assurez-vous que la télécommande est verrouillée lorsque vous vous éloignez du bassin.


MODES DE FONCTIONNEMENT

La diode allumée indique le mode en cours (mode 1 par défaut)

CHANGER DE MODE

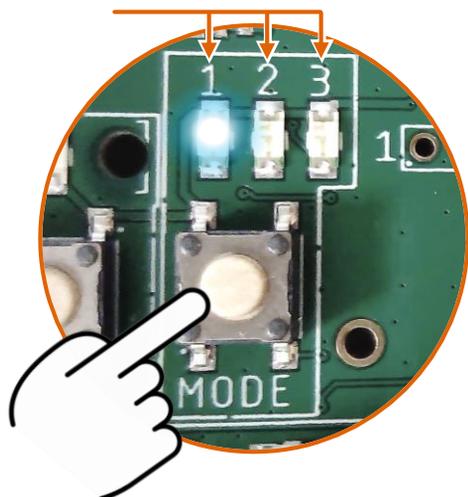

Appui court :
changer de mode

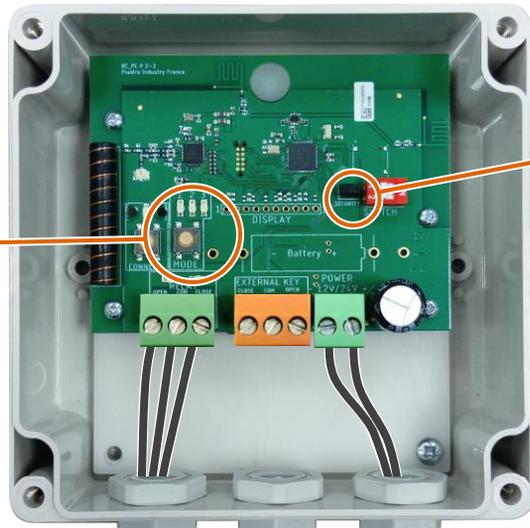

Enlever le composant de sécurité pour accéder au mode 3




Mode 3 non-conforme à la norme NF P90-308

MODE 1 : OUVERTURE/FERMETURE MAINTENU



Appui **maintenu** :
ouvrir la piscine

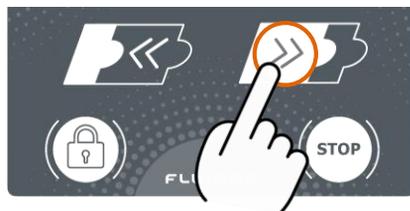


Appui **maintenu** :
fermer la piscine

MODE 2 : FERMETURE MAINTENU



Appui **court** :
ouvrir la piscine

Appui court :
arrêter la couverture

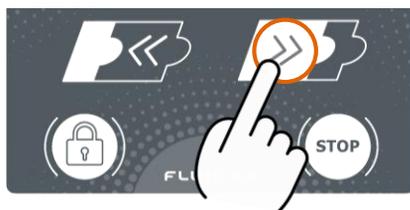

Appui **maintenu** :
fermer la piscine



NON-CONFORME À
LA NORME NF P 90-308

MODE 3 : IMPULSIONNEL




Appui **court** :
ouvrir la piscine

Appui court :
arrêter la couverture



Appui **court** :
fermer la piscine


Appui court :
arrêter la couverture

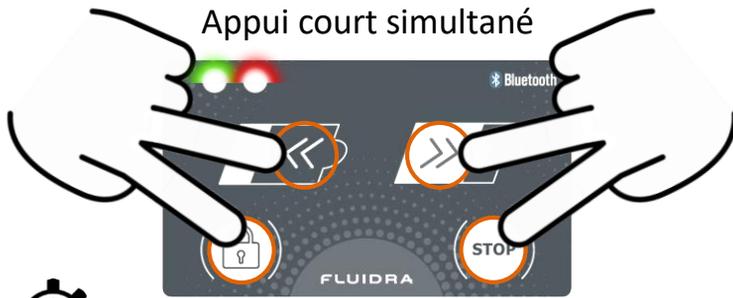

Appui court simultané

-  30 secondes pour entrer le nouveau code.
- Le code doit être une combinaison de 4 touches.
- Après 30 secondes, les diodes cessent de clignoter, le clavier est verrouillé et si aucun nouveau code n'est saisi, l'ancien code est conservé.
- En cas d'oubli du code, il est toujours possible d'en créer un nouveau.

Fixe 2 secondes si :
code valide code invalide

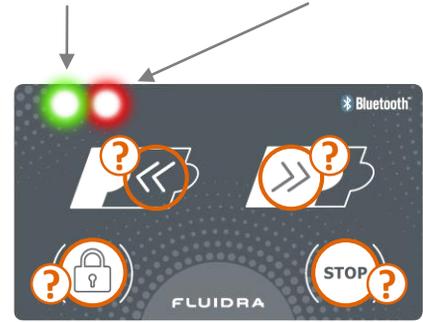

NIVEAU DE LA BATTERIE

Diode verte clignotante pendant l'ouverture/fermeture :
Batterie ok.



Diode rouge clignotante pendant l'ouverture/fermeture :
Batterie faible, à remplacer.


REPLACEMENT DE LA BATTERIE

1



2

Attention à la limande du clavier lors de l'ouverture du boîtier et du remplacement de la batterie.

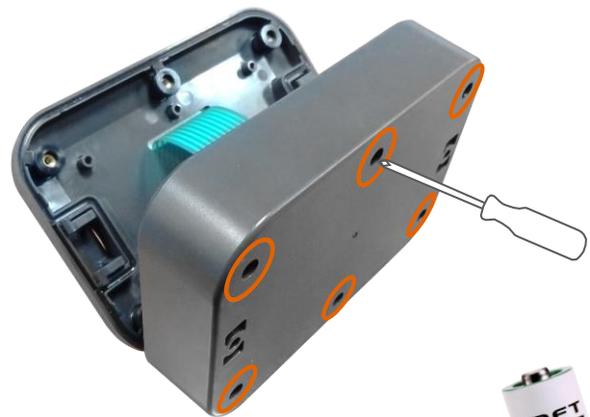

3



La télécommande doit être alimentée en \approx 3.6V continu par une batterie lithium modèle LS14500 de marque SAFT.

Code Fluidra : 907676

Non rechargeable.

Ne pas utiliser pile alcaline 1,5V.

Pendant la période hivernale, retirer la batterie et stocker la télécommande murale à l'abri du froid.





- Cover connect est une application permettant d'actionner la couverture automatique à distance avec un terminal mobile bénéficiant des dernières mises à jour (smartphone ou tablette sous Android ou iOS).
- Pour pouvoir bénéficier des services proposés par l'application, le terminal doit être appairé en Bluetooth avec la télécommande murale. La télécommande murale doit être installée à proximité de la piscine et sa position doit permettre une vue dégagée sur toute la piscine pendant l'ouverture et fermeture de la couverture.
- L'Application est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes App Store® et Google Play® pour les terminaux mobiles suivants :



Téléphone mobile ou tablette disposant du système d'exploitation iOS 10 et ultérieurs.



Téléphone mobile ou tablette disposant du système d'exploitation Android® OS 7 et ultérieurs.


- **Utiliser l'application en se plaçant de manière à garder une vue complète et dégagée sur la piscine et s'assurer qu'aucune personne ne pénètre dans la piscine lors de la manœuvre de la couverture. Une limitation de distance est appliquée entre le terminal et la télécommande murale.**
- **Afin de garantir un fonctionnement optimal de l'application, le terminal doit être orienté en direction de la télécommande murale pendant la manœuvre de la couverture. Une variabilité des performances peut être constatée en fonction du terminal utilisé, chaque terminal possédant ses propres caractéristiques techniques et performances.**

- L'ensemble des logiciels et des matériels nécessaires au téléchargement et à l'utilisation de l'application ainsi que tous les autres frais afférents, y compris les frais et abonnement de télécommunication, sont à la charge exclusive de l'utilisateur.
- Prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès à la piscine à toute personne, en particulier aux enfants, en cas de dysfonctionnement de la couverture ou pendant la durée d'interruption ou d'indisponibilité temporaire d'un service qui empêcherait la fermeture ou la sécurisation de la piscine et ce, jusqu'à la résolution du dysfonctionnement.
- Par ailleurs, l'utilisateur doit équiper la couverture d'un système de commande filaire à clé lui permettant de manœuvrer la couverture en l'absence du terminal appairé.
- FLUIDRA attire l'attention sur le caractère évolutif de la technologie, de la typologie des services disponibles et de la législation applicable. En conséquence, l'utilisateur est informé que FLUIDRA pourra apporter au contenu et aux fonctionnalités de l'application et des services, toutes modifications liées à l'évolution technique et/ou législative, sans qu'il en résulte pour l'Utilisateur, ni altération de la qualité, ni modification des caractéristiques des Services.
- L'utilisateur s'engage à consulter régulièrement les plateformes App Store® et Google Play® pour vérifier la disponibilité de nouvelle mise à jour de l'application et à les télécharger avant toute nouvelle utilisation des services.
- FLUIDRA ne pourra être tenu responsable des conséquences directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles, pouvant résulter d'une mauvaise consultation, utilisation et/ou interprétation des informations et/ou conseils contenus dans l'application par l'utilisateur ou en cas de force majeure. Se référer aux conditions générales d'utilisation de l'application.



Pour l'installation du récepteur et de la télécommande murale, se référer à la première partie de la notice.


APPAIRAGE

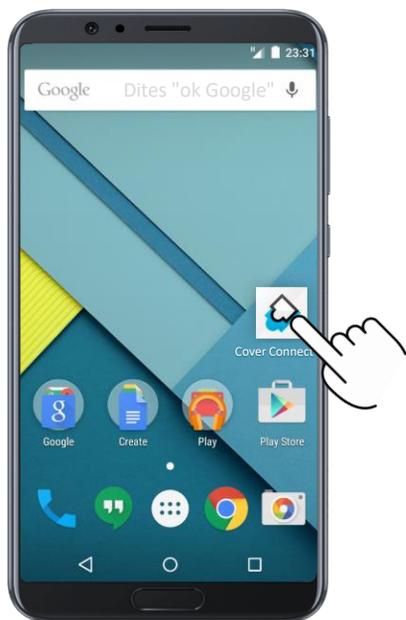

Lancer l'application

Bluetooth

Si le mode Bluetooth est inactif, l'application demandera l'autorisation pour l'activer.

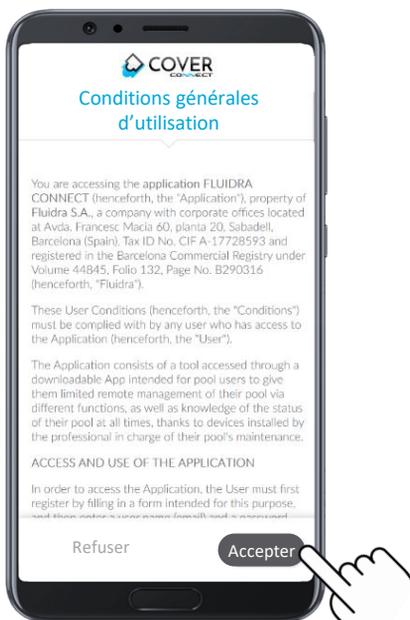

Lire et accepter les conditions générales d'utilisation



Si cet écran s'affiche :


- Approcher de la télécommande murale.
- Relancer la recherche jusqu'à apparition de l'écran d'appairage.



Appuyer sur connexion.



Appuyer sur la touche "ouvrir" ou "fermer" de la télécommande murale.

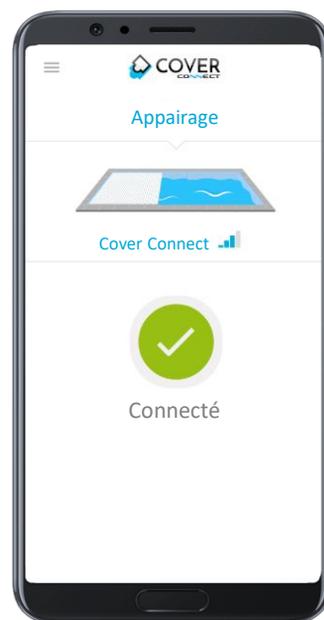

Appairage terminé.



Définir un mot de passe à 4 chiffres.



Tester le fonctionnement.

MANŒVRER LA COUVERTURE

APPLICATION MOBILE



Lancer l'application



Entrer le mot de passe



Détacher les brides de sécurité et appuyer sur Ok.



Maintenir l'appui sur ouvrir/fermer pour actionner la couverture

Le mode de fonctionnement de l'application dépend du mode du récepteur (appui maintenu/appui court). Voir page 16.

Penser à verrouiller les brides de sécurité une fois la piscine fermée.

NOTIFICATIONS


Sécurité



Si cette notification apparait, rapprochez-vous de la télécommande murale en orientant le téléphone en direction de la télécommande. Maintenir l'appui sur la commande Ouvrir ou Fermer jusqu'à ce que la notification disparisse.

Nota: Une variabilité des performances peut être constatée en fonction du terminal utilisé, chaque terminal possédant ses propres caractéristiques techniques et performances.


Batterie

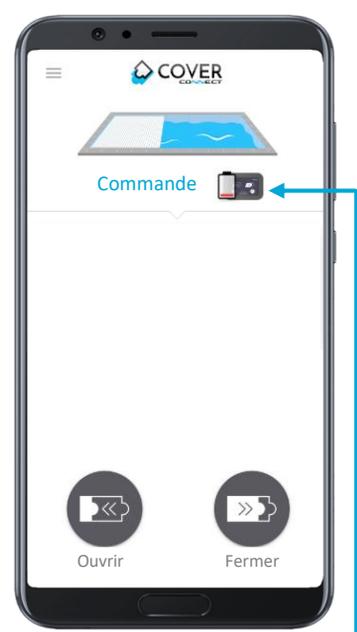


Si ce pictogramme apparait, remplacer la batterie de la télécommande



RÉCUPÉRATION MOT DE PASSE

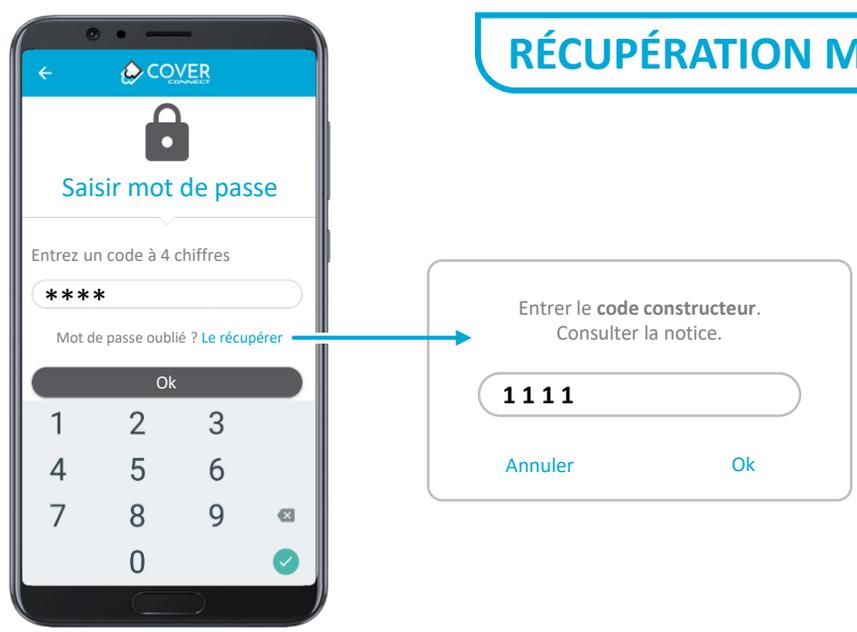

MENU CONTEXTUEL

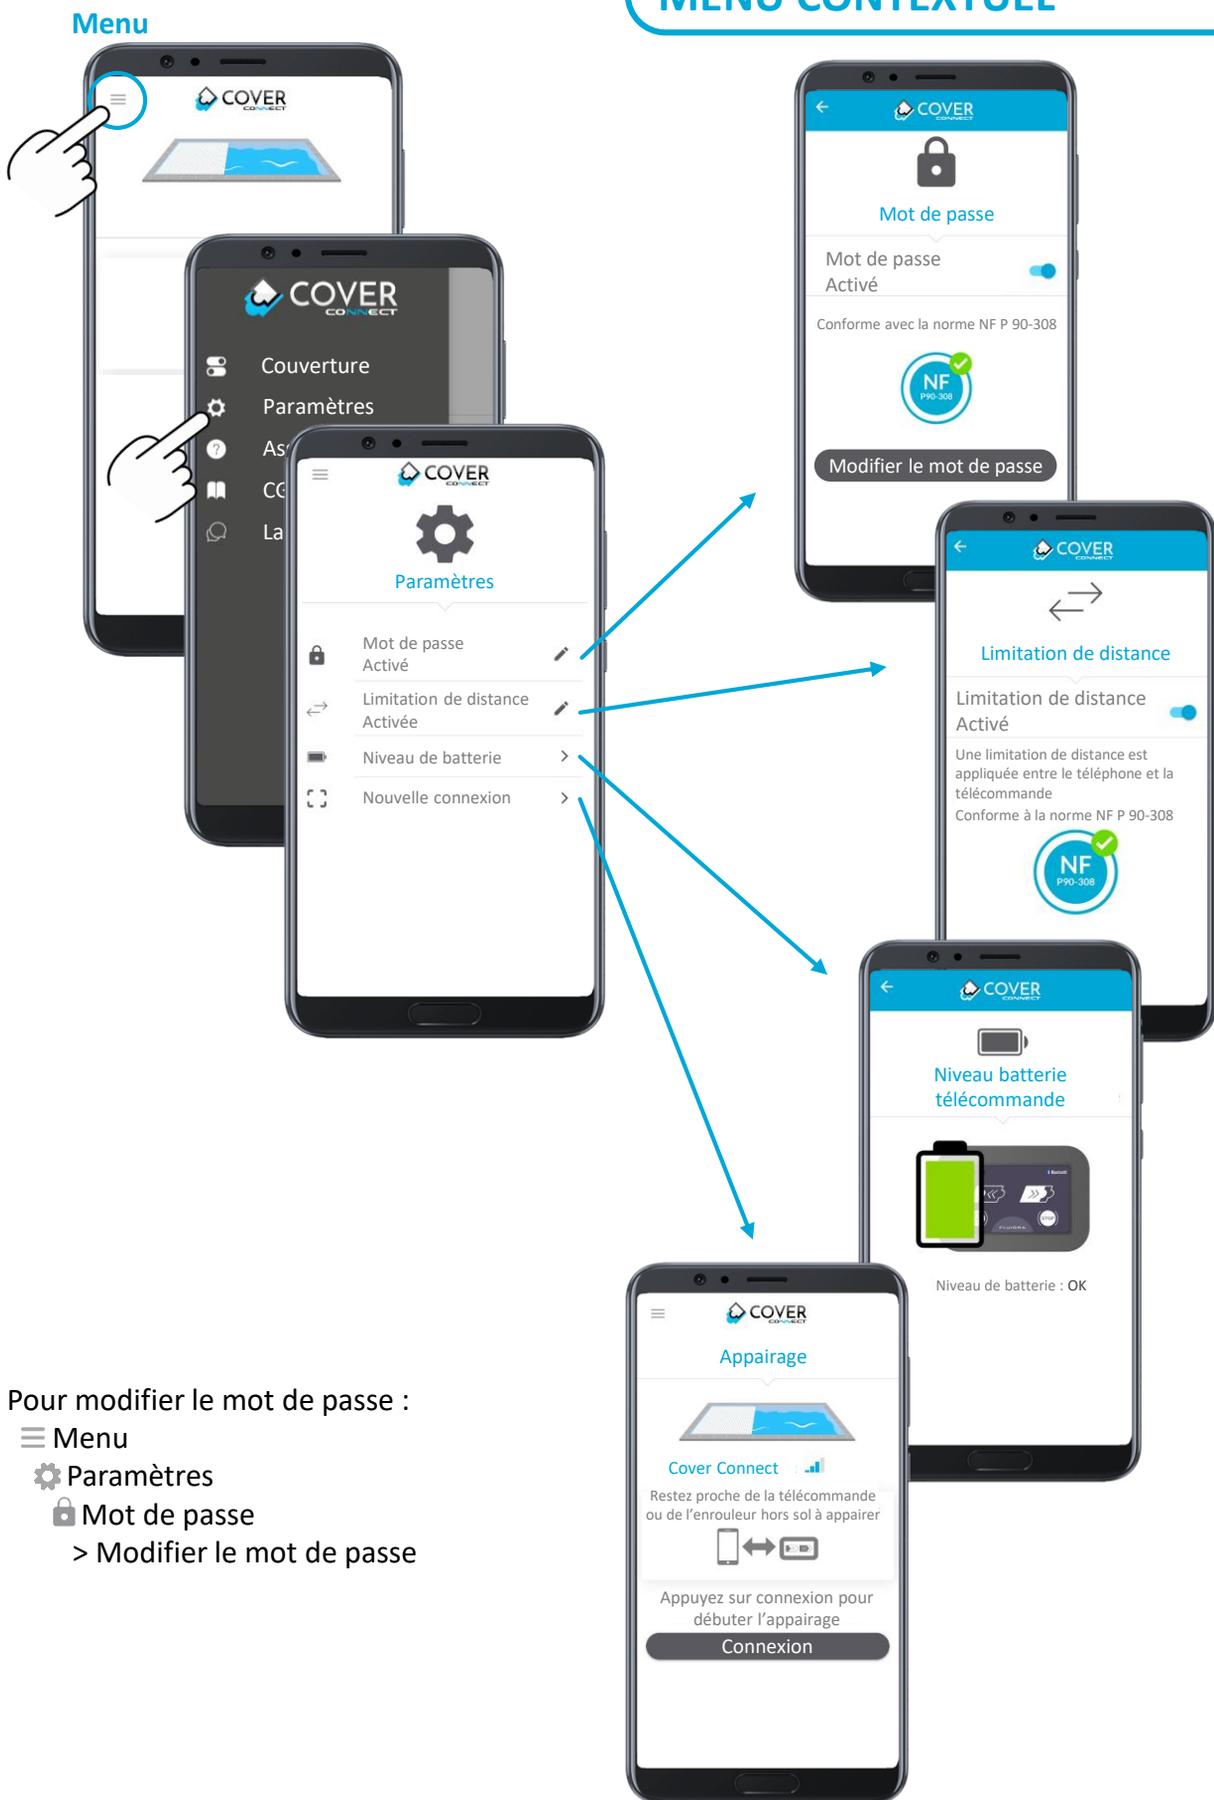

Pour modifier le mot de passe :

- ☰ Menu
- ⚙ Paramètres
- 🔒 Mot de passe
- > Modifier le mot de passe

NORME SÉCURITÉ NF P 90-308

Norme NF P90-308 respectée si :

- Code de sécurité actif
- Limitation de distance active



Distance limitée




Bluetooth



Par défaut, une limitation de distance est appliquée entre le terminal mobile et la télécommande murale. L'emplacement de la télécommande est donc stratégique pour une utilisation optimale de l'application tout en respectant la norme de sécurité.

Norme NF P90-308 respectée si la télécommande murale est installée de façon à ce que :

- L'utilisateur ait une vue dégagée et complète sur la piscine pendant toute la phase de manœuvre de la couverture.
- La zone de fonctionnement de l'application se trouve intégralement dans la limite des 5m autour de la piscine.

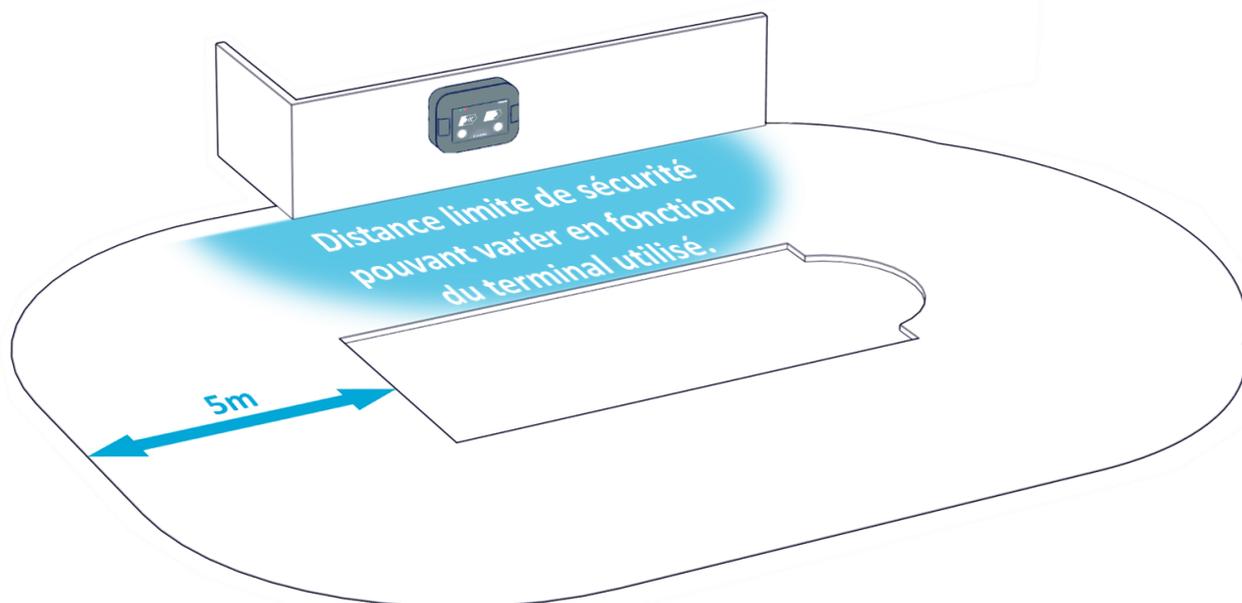




- La télécommande porte-clés permet d'actionner la couverture automatique à distance.
- Portée : jusqu'à 50m par rapport au boîtier récepteur, pouvant varier en fonction de l'environnement.



Radiofréquence



APPAIRAGE

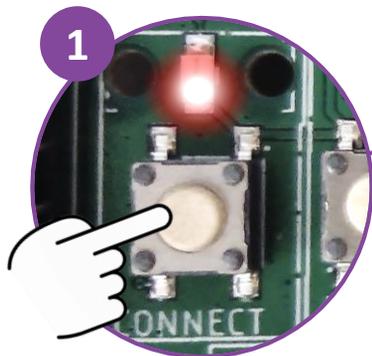

Appui long jusqu'à clignotement (appairage en cours)



Appui jusqu'à arrêt du clignotement (appairage terminé)

REMPACEMENT DE LA BATTERIE



Batterie lithium plate 3V
Référence CR 2032




CHANGER DE MODE

La diode allumée indique le mode en cours



Enlever le composant de sécurité pour activer le mode 3



Non-conforme à la norme NF P90-308

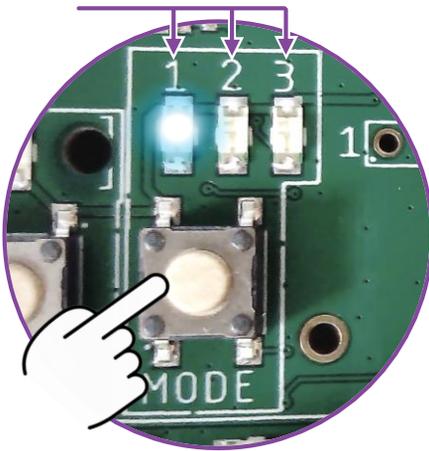


Appui court :
changer de mode

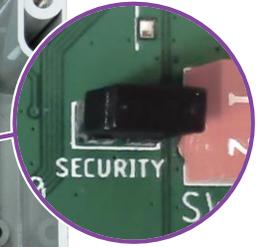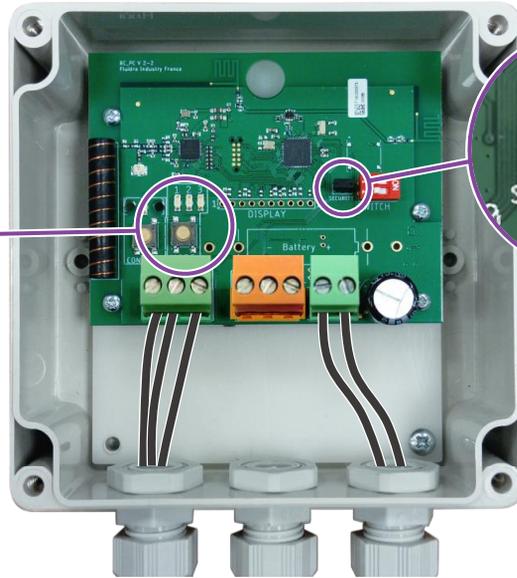

MODE 1 : OUVERTURE / FERMETURE MAINTENU



Appui **maintenu** :
ouvrir la piscine.

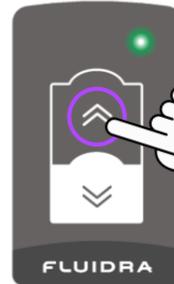

Appui **maintenu** :
fermer la piscine.

MODE 2 : FERMETURE MAINTENU

Appui **court** :
arrêter la
couverture.



Appui **court** :
ouvrir la piscine.



Appui **maintenu** :
fermer la piscine.

MODE 3 : IMPULSIONNEL

Appui **court** :
arrêter la
couverture.



Appui **court** :
ouvrir la piscine.

Appui **court** :
arrêter la
couverture.



Appui **court** :
fermer la piscine.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Apprenez les gestes qui sauvent.

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours




POMPIERS: 18 pour la France / 112 sur Téléphone portable

SAMU: 15 Pour la France

CENTRE ANTI-POISON le plus proche

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

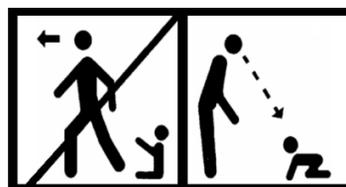

CONSEILS DE SÉCURITÉ PROPRES AUX COUVERTURES

AVERTISSEMENT : Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.

- Cette couverture ne substitue pas au bon sens, ni à la responsabilité individuelle elle n'a pas pour but non plus de substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Seul un adulte responsable doit effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la couverture.
- Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre.
- Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Interdire de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité.
- Lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin, prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès au bassin jusqu'à la réparation de la couverture.
- Respecter les hauteurs d'eau préconisées.

FLUIDRA

NOTICE ORIGINALE. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU EN PARTIE LES CARACTERISTIQUES DE NOS ARTICLES OU LE CONTENU DE CE DOCUMENT SANS PREAVIS.